




ご使用前に必ず充電を行ってください。

⚠ ご注意

- 電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防水・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USB ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

付属品

本体・USB ケーブル・AC アダプター・本書

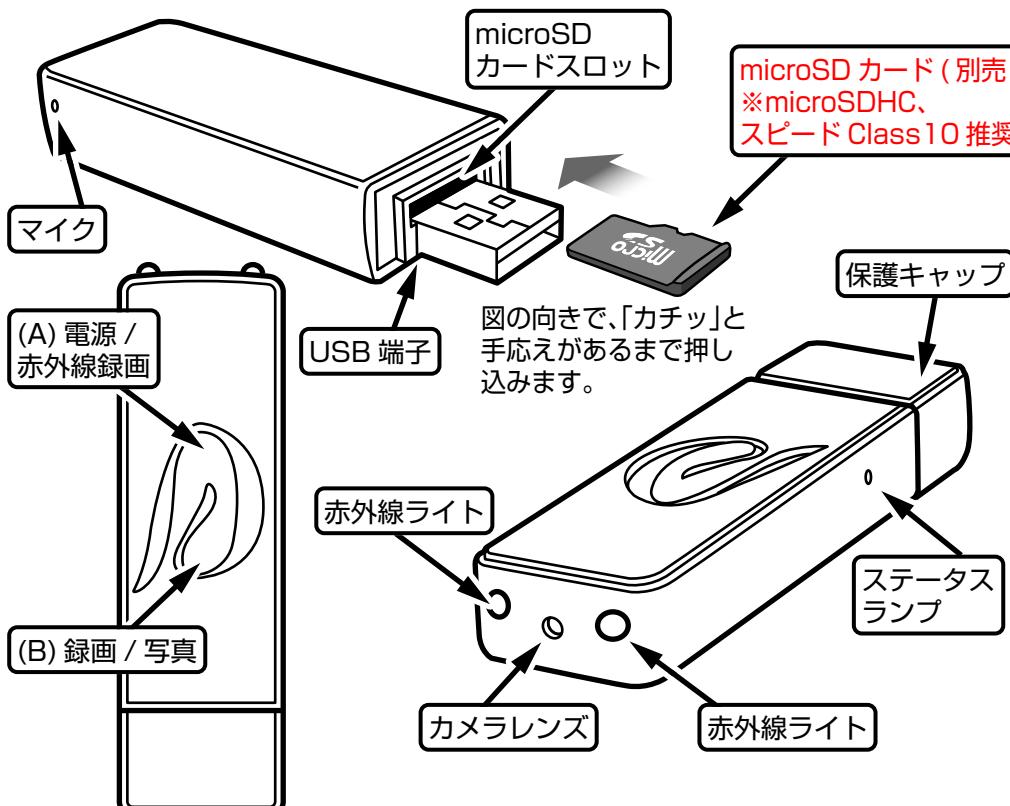

充電

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

カメラ本体を直接あるいは付属ケーブルで PC または付属 AC アダプタに接続します。

①充電開始後、「ステータスランプ」が紫色(赤+青)点灯し、ゆっくり点滅を続けます。

②赤色点灯でフル充電完了です。※フル充電までおよそ3時間かかります。

microSD カードのセット

microSD カード(別売)をセットしないと動作しません。

※microSD カード無しで電源 ON になると、紫→赤点滅をくり返し、電源 OFF になります。

保護キャップを外し、microSD カードを、図の向きで「カチッ」と手応えがあるまで押し込みます。外す時は、microSD カードを押すと、飛び出します。

電源操作

※待機状態のまま何もしないと、約1分でオートオフです。

電源 ON : ①「(A) 電源 / 赤外線録画」ボタンを約2秒間押したままにします。
②「ステータスランプ」が素早く紫色点滅→青色点灯します。(待機状態)電源 OFF : ①「(A) 電源 / 赤外線録画」ボタンを約2秒間押したままにします。
②「ステータスランプ」が3回赤色点滅→消灯します。

動画撮影(通常時)

- ①待機状態で「(B) 録画 / 写真」ボタンを約2秒間押したままにします。
- ②「ステータスランプ」が3回赤色点滅→消灯します。(録画開始)

停止:

- ①録画中に「(B) 録画 / 写真」ボタンを1回押します。
- ②「ステータスランプ」が青色点灯します。(待機状態)

動画撮影(赤外線)

本製品の赤外線ライトは赤く光ります。点灯中は電力消費が多くなります。

- ①待機状態で「(A) 電源 / 赤外線録画」ボタンを1回押します。
- ②「ステータスランプ」が3回青色点滅→消灯します。(録画開始) 赤外線ライトが光ります。

停止:

- ①録画中に「(B) 録画 / 写真」ボタンを1回押します。
- ②「ステータスランプ」が青色点灯します。(待機状態)

動画撮影(外部電源接続時)

録画中に AC アダプターまたは PC の USB 端子に差し込みます。

上記「動画撮影(通常時)」で録画を開始した後、付属の USB ケーブルで付属の AC アダプターに接続します。→「ステータスランプ」が3回赤色点滅→消灯します。(録画中です)

停止:

録画中に「(B) 録画 / 写真」ボタンを1回押すと、「ステータスランプ」が青色点灯します。

赤外線動画撮影:

- ①上記の待機状態で「(A) 電源 / 赤外線録画」ボタンを1回押します。
- ②「ステータスランプ」が3回青色点滅→消灯します。(録画開始) 赤外線ライトが光ります。

写真撮影

写真モードでは赤外線撮影ができません。

- ①待機状態で「(B) 録画 / 写真」ボタンを1回点滅します。
- ②「ステータスランプ」が1回赤色点滅し、写真を撮ります。

PCとの接続 Windows8では、「デスクトップ」画面で接続してください。

【本体に記録した各ファイルは、PCに移動して動画プレイヤー等で再生します】

- ①カメラの電源をOFFにして、PCのUSB端子に差し込みます。
- ②数秒後「コンピューター」画面で「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。
- ③取り外すときは、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本製品を選び、「USB大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

日時の設定 非表示にはできません。

※初めて設定する場合は、充電後、microSDカードをセットして、一度電源ONにします。その後OFF。

- ①上記「PCとの接続」で、「リムーバブルディスク」として認識されているカメラをクリックします。
- ②表示されている「time.txt」ファイルを直接クリックして、メモ帳などのテキストエディタで開きます。
- ③2013-10-01 23:59:59 と記述されているので、現在日時を半角数字で入力します。
- ④time.txtを保存して、PCからカメラを取り外します。
- ⑤カメラの電源ONで現在日時の設定完了です。

※再度PCにつなぐとtime.txtが初期状態の日時で保存されていますが、設定する必要はありません。

上記以外に、簡単に時刻設定ができるツールを下記URLのサポートページよりダウンロードできます。
<http://www.takumi-brand.com/> の本製品ページ「時刻設定ツール」からダウンロードします。
(使用方法は同じ場所にあるPDFマニュアルをお読みください)

WEBカメラ WEBカメラソフトは付属していません。別途ご用意ください。

- ①上記「PCとの接続」通りにPCと接続します。
- ②PCに認識後、「(A)電源 / 赤外線録画」ボタンを1回押します。
- ③「コンピューター」画面から、「リムーバブルディスク」(カメラ)が消えます。
- ④お持ちのWEBカメラソフトを開くとWEBカメラとして認識します。

※赤外線ライトも照射できます。「(A)電源 / 赤外線録画」ボタンを1回押す。

製品保証書

■製品番号 NCU03480207-A0(A9)

USBメモリ型ビデオカメラ(匠ブランド)「IR-Stick」(アイアルスティック)

お買い上げ日 (商品到着日)		
※お客様	ご芳名	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より)
	1ヶ月

領収書・納品書(コピー)添付欄

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

【1】初期不良期間および保証期間について

- A. 初期不良期間および保証期間は製品到着日より左記保証期間に表記された期間内とします。
- B. 初期不良・保証期間内の修理・交換対応後の保証期間は、「元の製品の到着日より1ヵ月間」または「交換・修理品の到着より7日間」のいずれか長い方となります。
- C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
- D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせて頂きます。
- E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送および返送費用はお客様ご負担となります。)

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 謙渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があつた際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。

【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはmicro SD内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中ににおける故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

日本テクニカル株式会社 技術サポート 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6
サポートメール : support@takumi-brand.com

ドライバ・設定ツール・その他 匠ブランド 小型カメラのサポートページ
<http://www.takumi-brand.com/> 「匠ブランド」で検索