




防犯ビデオカメラ

「Prism IR」(プリズムアイアール)

簡易取扱説明書

■各部名称

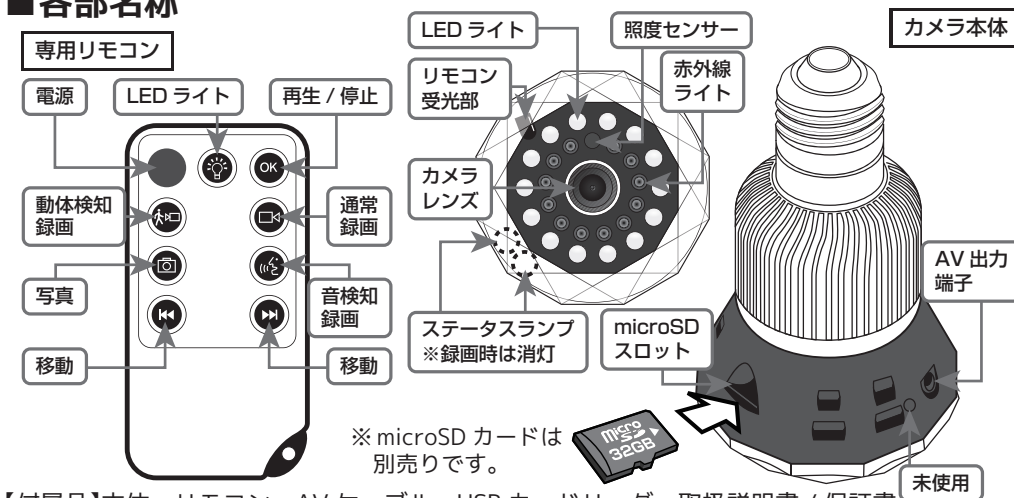

※ microSD カードは別売りです。

【付属品】本体・リモコン・AV ケーブル・USB カードリーダー・取扱説明書 / 保証書

※製品のデザインや仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

⚠ 使用上のご注意 ※ご使用前に必ずお読み下さい。

- 電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- LED ライトの交換はできません。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

準備

- ① microSD カード (別売) を microSD カードスロットにセットします。
- ② 電球ソケットに本体を装着します。

電源操作

待機状態になるまではボタン操作は受けません。

電源 ON :

- ① 本体を装着した器具の電気のスイッチを ON にする
 - ② 「ステータスランプ」赤色と青色が数秒間同時に点灯 → 前回終了時のモードを実行します。
- ※モードの確認は次ページの<ステータスランプ確認表>をご参照ください。

<ステータスランプ確認表>

	通常録画	動体検知録画	音検知録画	連続写真撮影
ステータスランプ	赤色 消灯 青色 点灯	赤色 消灯 青色 点滅	赤色 点灯 青色 消灯	赤色 点滅 青色 消灯

電源 OFF :

リモコンの「電源」ボタンを押す。または、電気のスイッチを OFF にすると電源は OFF になります。

動画撮影

録画中は「ステータスランプ」は消灯します。

- 撮影開始 : ①リモコンの「通常録画」ボタンを押します。
②「ステータスランプ」が青色点灯し、録画が開始されます。
- 停止 : リモコンの「電源」ボタンを押します。

動体検知録画

動きを検知し、録画をします。

- 撮影開始 : ①リモコンの「動体検知録画」ボタンを押します。
②動きを検知すると、「ステータスランプ」が青色点滅し、録画が開始されます。
- 停止 : リモコンの「電源」ボタンを押します。

音検知録画

60dB(デシベル)以上の音を検知し、録画をします。

- 撮影開始 : ①リモコンの「音検知録画」ボタンを押します。
②音を検知すると、「ステータスランプ」が赤色点灯し、録画が開始されます。
- 停止 : リモコンの「電源」ボタンを押します。

連続写真撮影

- 撮影開始 : ①リモコンの「写真」ボタンを押します。
②「ステータスランプ」が赤色点滅し、複数秒ごとに 1 枚撮影をします。
- 停止 : リモコンの「電源」ボタンを押します。

PC との接続

Windows8 では、「デスクトップ」画面で接続してください。

- 本体に記録した各ファイルは、PC に移動して動画プレイヤー等で再生します。
- ① 本体から microSD カードを取り外し、付属の USB カードリーダーへ装着します。
 - ② PC の USB ポートに差し込みます。
 - ③ 数秒後「コンピューター」画面で「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。
 - ④ 取り外すときは、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本製品を選び、「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。


日時の設定	※非表示にはできません。
-------	--------------

例：2015 年 1 月 20 日 12 時 34 分 0 秒に設定の場合。
①下記のようなテキストファイル（メモ帳）を PC で作成します。（すべて半角・改行しません）
②2015 01 20 12:34 （空白は半角スペース）
③time.txt というファイル名で保存します。
④本体から microSD カードを取り外し、付属の USB カードリーダーへ装着します。
⑤USB カードリーダーを PC に接続して、USB ディスク（カメラ本体）の最上位ルートに time.txt をコピーします。
⑥USB カードリーダーを PC から取り外し、microSD カードを本体へ装着し、本再度電源を ON で設定完了です。
※time.txt はカメラ本体から消えます。

上記以外に、簡単に時刻設定ができるツールを下記 URL のサポートページよりダウンロードできます。
<http://www.takumi-brand.com/> の本製品ページ「時刻設定ツール」からダウンロードします。
（使用方法は同じ場所にある PDF マニュアルをお読みください）

モニタ接続	モニタに接続し、録画・撮影・再生ができます。
-------	------------------------

- 接続：①本体の AV 出力端子にステレオビデオプラグを差し込みます。
②モニタの電源を入れ、入力切替で「ビデオ」を選択します。
③リモコンの「電源」ボタンを押します。
- 録画・撮影：①リモコンの各モードのボタンを押すと録画・撮影を開始します。
- 再生：①リモコンの「再生 / 停止」ボタンを押します。
②リモコンの「移動」ボタンで再生する映像または画像を選びます。
③リモコンの「再生 / 停止」ボタンを押します。

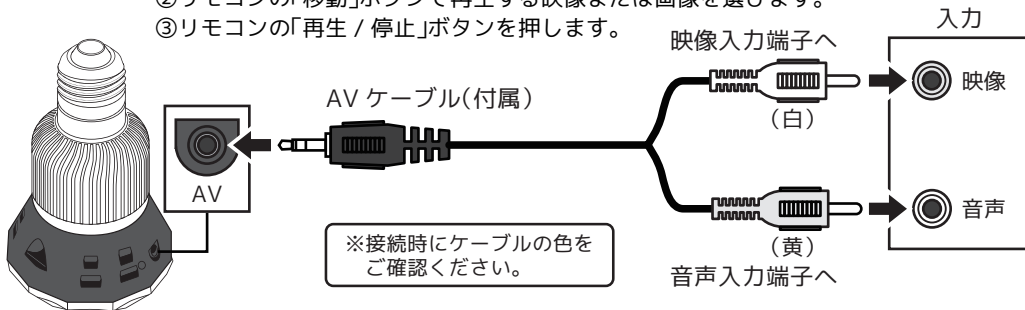

リセット・その他

メモリーカードフル：古いデータから上書きされます。
SD カード未装着時：「ステータスランプ」赤色と青色が同時に点滅します。使用はできません。

製品スペック			
カラー	ブラック×メタルオレンジ	動画解像度	1280×720px
写真解像度	2560×1920px	動画フォーマット	AVI
動画圧縮形式	H.264	フレーム数	30FPS
メモリ容量	microSD カード 32GB まで対応	本体重量	約 136g
本体サイズ	約Φ70×120mm(直径×長さ)	リモコン使用推奨距離	約 10m
最低照度	1Lux	連続録画時間	約 10 時間（複数に分割）
防水仕様	なし	対応 OS	Windows7、8

日本テクニカル株式会社 技術サポート 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6 サポートメール：support@takumi-brand.com	
ドライバ、設定ツールその他 http://www.takumi-brand.com/	小型カメラのサポートページ 「匠ブランド」で検索

製品保証書

■ 製品番号 NCB03440204-A0(A9)

防犯ビデオカメラ(匠ブランド)「Prism IR」(プリズムアイアール)			領収書・納品書（コピー） 添付欄
お買い上げ日 (商品到着日)			
※お客様	ご芳名	様	
	ご住所	〒	
お電話番号			
販売店記載欄		製品保証期間(製品到着日より) 1 ヵ月	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。
購入日と購入店が照明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合、保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

【保証規約】

- 【1】初期不良期間及び保証期間について
A. 初期不良期間及び保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
B. 初期不良・保証期間内の修理・交換対応後の保証期間は、「元の製品の到着日より 1 ヶ月間」または「交換・修理品の到着より 7 日間」のいずれか長い方となります。
C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスベック品の交換とさせていただきます。
E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送及び返送費用はお客様ご負担となります)

- 【2】保証適用除外事項について
次のような場合及び事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
D. 改造等の保証外動作を行った場合。
E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
I. 「防水機能のご使用上の注意」を厳守されないご使用方法で浸水された場合。

- 【3】免責事項
A. いかなる場合においても、内蔵メモリー又は(micro-SD)内に蓄積されたデータに関して、その保存及び保持は一切保証いたしません。
B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
D. 製品及び発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実が発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。