


腕時計型ビデオカメラ (TAKUMI-ZERO) 『Gaia2』 (ガイア 2) 簡易取扱説明書

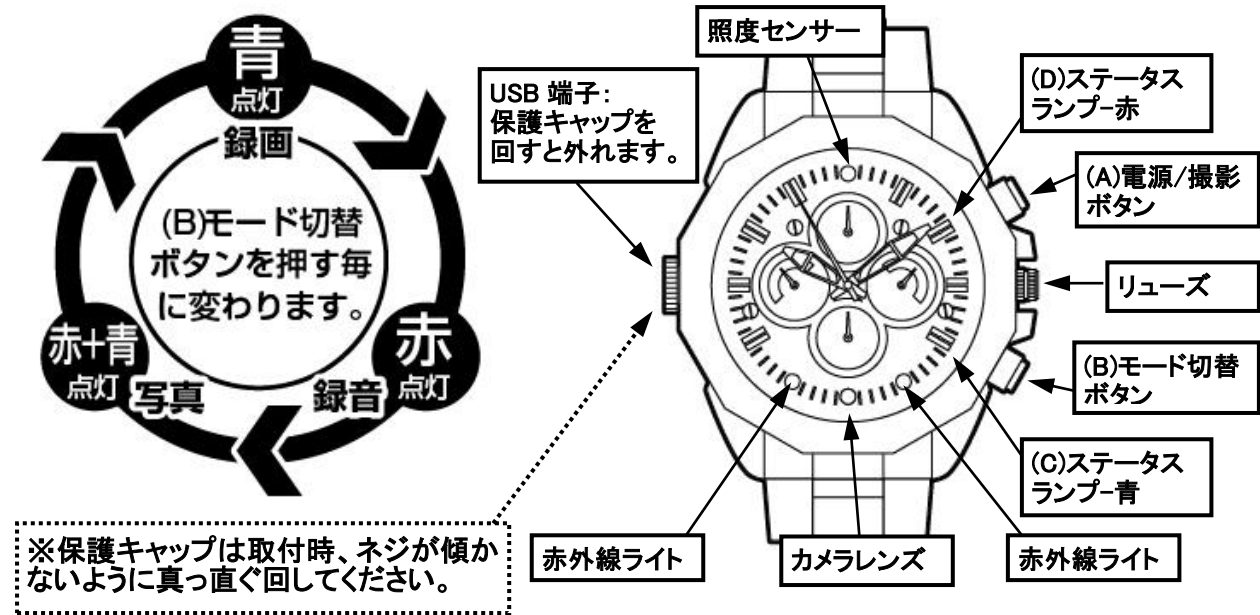

△使用上のご注意 ※ご使用前に必ずお読みください。

事前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

本製品に防水機能はありません。雨天および水中撮影は故障の原因となりますのでおやめください。

- ・本製品は精密機器です。取扱いに注意してください。
- ・本製品に付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。
- ・充電中に高温または異常を感じた場合はアダプタを抜いてください。
- ・撮影は被写体から50cm以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- ・電源投入時にステータスランプが点滅する場合は、画像・映像が保存できない状態です。メモリが一杯になっていないか、充電されているか確認してください。
- ・本体をパソコンに接続する場合、認識に10秒から20秒程度かかる場合があります。

◎本体の性能についてのご注意

本製品は、本体小型化のため内部処理装置の性能を抑えており、720pの画像処理を行うためのぎりぎりの性能となっています。そのため、通常のハイビジョンビデオカメラと比べると画質が落ちます。被写体によりノイズが映ったり、一瞬止まる場合があります。以上ご了解の上、ご使用いただけますようお願いいたします。

◎ボタン操作についてのご注意

本製品は、小型軽量化のために精密な部品でデリケートに作られています。強い力で操作を行わないでください。また、内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は必ず数秒の間隔をあけて行ってください。内部処理が終わらないうちに連続してボタン操作をすると、操作不能になることがあります。その時はリセットを行ってください。

◎特に注意すべき操作

電源ONの直後は内部で起動処理を

行っていますので、LEDが点灯してから数秒待つてボタン操作を行ってください。

長時間の録画を停止した直後は、保存処理に時間がかかりますので、他の操作をする前に10秒以上待つことをお勧めします。

【本体以外の付属品】

- USB端子保護キャップ(予備) ■USBケーブル
- 日本語簡易版マニュアル/保証書(本書)

【充電】

1. 電源OFFの状態ではACアダプターまたはパソコンにUSBケーブルの接続にて行います。
2. 充電が開始されると本体の2カ所のステータスランプが点灯します。フル充電に約2時間かかります。

【電源操作】

1. **電源 ON:** (A)電源/操作ボタンを長押し(約2秒)すると、(C)ステータスランプ-青が点灯します。(※システム起動中ですので、待機状態になるまで数秒お待ちください)
ステータスランプが青色点灯で待機状態です。(録画待機)
2. **電源 OFF:** 待機状態で再度(A)電源/操作ボタンを長押し(約3秒)するとステータスランプが数回点滅し、電源 OFF になります。※待機状態のまま3分過ぎると自動的に OFF になります。

【動画撮影】

1. 電源 ON 後の待機状態で(A)電源/撮影ボタンを押すと、(C)ステータスランプ-青が数回点滅後消灯し、録画が開始されます。
2. 録画中に再び(A)撮影ボタンを1回押すと録画を停止し、ステータスランプが点灯し録画待機状態に戻ります。
※撮影は被写体から50cm以上離してください。

【ボイスレコーダー】

1. 電源 ON 後の待機状態で(B)モード切替ボタンをゆっくり1回押すと、(D)ステータスランプ-赤が点灯し、録音モードになります。
2. (A)電源/撮影ボタンを押すと、ステータスランプが数回点滅後消灯し、録音が始まります。
3. 録音中に再び(A)撮影ボタンを1回押すと録音を停止し、ステータスランプが点灯し録音待機状態に戻ります。
※マイク感度が高めに設計されているため、録音場所によってはヒスノイズ(空気の音)が目立つ場合があります。

【写真撮影】

1. 電源 ON 後の待機状態で(B)モード切替ボタンをゆっくり2回押すと、(C)ステータスランプ-青と(D)ステータスランプ-赤が点灯し、写真撮影モードになります。
2. (A)電源/撮影ボタンを押すと、(C)ステータスランプ-青がゆっくり点滅し、ファイルを保存します。
※撮影は被写体から50cm以上離してください。

【PC との接続】

Windows8 では、「デスクトップ」画面で接続してください。

1. 本体の電源を OFF にします。USB 端子の保護キャップを回して外します。
2. USB 端子に付属の USB ケーブルを接続し、もう片方を PC の USB ポートに差し込みます。
3. 約10秒から20秒ほど認識に時間が掛かる場合があります。
4. 取り外すときは、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

【表示日時の設定】テキストファイル使用 ※動画の時刻非表示はできません。写真は表示できません。

例：2014年9月15日 10時30分20秒に設定の場合

1. 下記のようなテキストファイル(メモ帳)を PC で作成します。(すべて半角・改行しません)
2. 2014-09-15_10-30-20
3. time.txt というファイル名で保存します。※time.txt はサポートサイトからもダウンロードできます。
4. カメラ本体を PC に接続して、USB ディスク(カメラ本体)の最上位ルートに time.txt を保存します。
5. カメラ本体をパソコンから取り外し、再度電源を ON で設定完了です。

上記以外に、簡単に時刻設定ができるツールを下記 URL のサポートページよりダウンロードできます。
<http://www.takumi-brand.com/>の本製品ページ「時刻設定ツール」からダウンロードします。

(使用方法は同じ場所にある PDF マニュアルをお読みください)

【赤外線ライト】

暗い場所では、自動的に赤外線ライトが照射されます。有効照射範囲は**最大 50cm 程度**です。
※赤外線は肉眼では見えませんが、携帯電話などのカメラを通して確認できる場合があります。
※長時間照射すると、バッテリーが早く消耗し、本体が発熱する場合があります。

【時計部分の時刻調整】

一般的なアナログウォッチと同じ操作です。

1. リューズを引っ張り、回すことで時針と分針を動かします。(秒針は不可)
2. リューズを元に押し込めば、時計が動きます。

※本製品は小型カメラです。時計機能はイミテーションとなりますので、時計機能の精度の問題や停止等の不具合については、保証対象外となります。

製品スペック

カラー	チャコールブラック	動画解像度	1280×720px
写真解像度	1600×1200px	動画フォーマット	AVI
圧縮記録方式	M-JPEG	フレーム数	30FPS
メモリ容量	16GB 内蔵	重量	約 105g
本体サイズ	約 55×50×16.5mm(W×H×D)	充電方法	USB 接続／AC アダプタ
充電時間	約 120 分 (AC アダプタ使用時)	連続録画時間	約 90 分 ※ご使用環境により変わります。
防水機能	なし	対応 OS	Windows XP/Vista/7/8(64bit 版含む)

株式会社ダイトク 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6

サポートメール: support@daitoku-p.co.jp

ドライバ、設定ツールその他 匠ブランド 小型カメラのサポートページ

<http://www.takumi-brand.com/>

製品保証書

■製品番号 NCW02410134-A0

腕時計型ビデオカメラ(TAKUMI-ZERO)『Gaia2』(ガイア2)

お買い上げ日 (商品到着日)		
※ お客様	ご芳名	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

販売店記載欄

製品保証期間 (製品到着日より)

1 ヶ月

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合、保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

【保証規約】

【1】初期不良期間及び保証期間について

- A. 初期不良期間及び保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
- B. 初期不良・保証期間内の修理・交換対応後の保証期間は、「元の製品の到着日より1ヵ月間」または「交換・修理品の到着より7日間」のいずれか長い方となります。
- C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
- D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせていただきます。
- E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。（発売元への製品発送及び返送費用はお客様ご負担となります）

【2】保証適用除外事項について

次のような場合及び事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 水に濡れる環境での動作・落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 時計機能の精度・停止等の不具合。（電池含む）

【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリー又は（micro-SD）内に蓄積されたデータに関して、その保存及び保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品及び発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実には発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。