


## フォトフレーム型ビデオカメラ 『Marco』 (マルコ)簡易取扱説明書

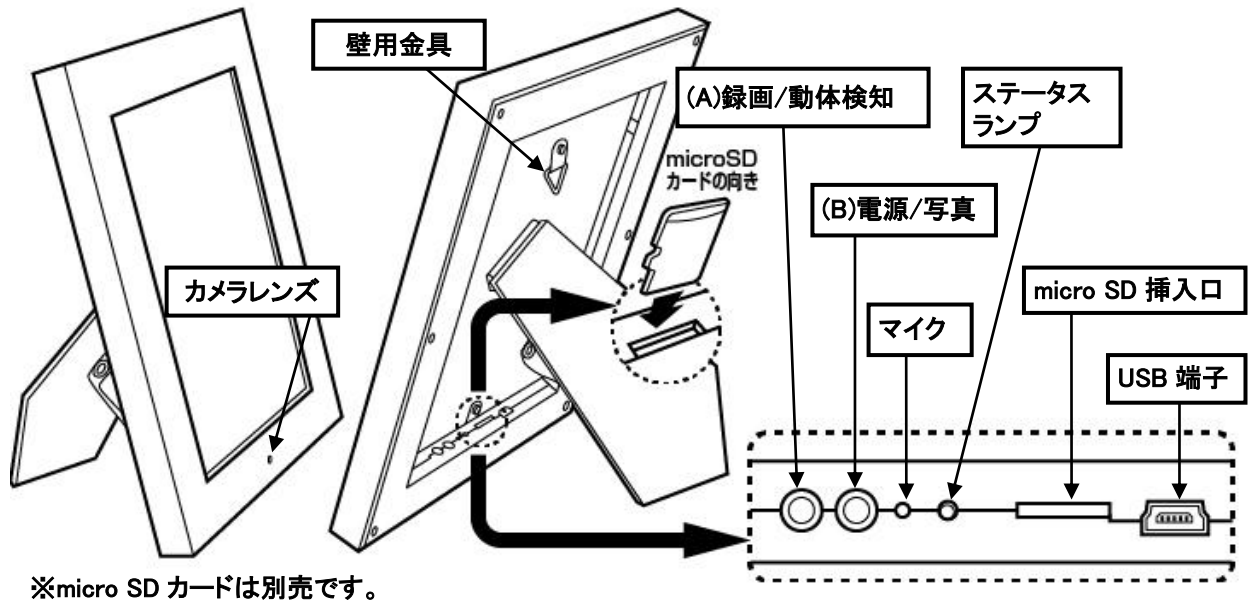

△使用上のご注意 ※ご使用前に必ずお読みください。

**必ず micro SD カードのセット+充電を行ってください。両方行わないと動作しません。**

- ・本製品は精密機器です。取扱いに注意してください。
- ・本製品に付属の AC アダプター・USB ケーブル以外は使用しないでください。
- ・充電中に高温または異常を感じた場合はアダプターを抜いてください。
- ・撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- ・必ず Micro SD メモリカードをセットしてからご使用ください。Micro SD メモリカード無しで電源を入れると、電源が自動的にオフになります。
- ・本体をパソコンに接続する場合、環境により認識に 10 秒から 20 秒程度かかる場合があります。

### ◎ボタン操作についてのご注意

本製品は、小型軽量化のために精密な部品でデリケートに作られています。強い力で操作を行わないでください。また、内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は必ず数秒の間隔をあけて行ってください。内部処理が終わらないうちに連続してボタン操作をすると、操作不能になることがあります。その時はリセットを行ってください。

### ◎特に注意すべき操作

電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、LED が点灯してから数秒待つてボタン操作を行ってください。長時間の録画を停止した直後は、保存処理に時間がかかりますので、他の操作をする前に 10 秒以上待つてことをお勧めします。

### 【本体以外の付属品】

■USB ケーブル ■AC アダプター ■日本語簡易版マニュアル/保証書(本書)

### 【microSD のセット】

microSD カードは、図のように向きに気をつけて挿入口にセットします。

1. 「カチッ」と手応えがあるまで押し込むと、指を離してもそのまま固定されます。
2. 取り外す時はカードを一度押し込むと飛び出します。

※バネでカードが急に飛び出す場合がありますのでご注意ください。

### 【充 電】

1. 本体と AC アダプターを USB ケーブルで接続します。
2. 充電が開始されるとステータスランプがゆっくりと赤色点滅します。  
(フル充電には 2 時間くらい掛かります)

## 【電源操作】

※動作の前には必ず Micro SD メモリカードをセットしてください。

**電源 ON:** (B)電源/写真ボタンを長押し(約2秒)すると、ステータスランプが(黄+赤色点灯→赤色)点灯して待機状態になります。

※待機状態になるまではシステム起動中です。この間撮影はできません。

**電源 OFF:** (B)電源/写真ボタンを長押し(約2秒)すると、ランプが黄+赤色点灯して OFF になります。

**オートオフ:** 待機状態で3分間何もしていないでいると、自動的に電源が OFF になります。

## 【録画】

1. 電源オン後の待機状態で(A)録画/動体検知ボタンを押すとステータスランプが 3 回赤色点滅して録画が開始されます。(録画中は消灯します※)
2. 再び(A)録画/動体検知ボタンを押すとステータスランプが赤色にフラッシュして録画を停止します。

※録画中はランプが消えますが、(B)電源/写真ボタンを押すことで赤色点滅が続き動作が確認できます。再度同じボタンを押すと消えます。

※撮影は被写体から 50cm 以上離してください。

## 【モーション検知録画】

1. 待機状態で(A)録画/動体検知ボタンを長押し(約2秒)すると、ステータスランプが3回黄色点滅し、消灯します。この時点で検知が開始されます。(検知中・録画中は消灯※)
2. 動体検知は一定時間動きを感知するごとに録画・待機を繰り返します。
3. 動体検知録画中に再び(A)録画/動体検知ボタンを押すとステータスランプが赤色点灯し待機状態になります。

※検知中・録画中はランプが消えますが、(B)電源/写真ボタンを押すことで黄色点滅が続き動作が確認できます。再度同じボタンを押すと消えます。

※撮影は被写体から 50cm 以上離してください。

## 【写真撮影機能】

待機状態で(B)電源/写真ボタンを押すとステータスランプが1回ゆっくりと赤色点滅します。

※撮影は被写体から 50cm 以上離してください。

## 【PC との接続】

Windows8 / 8.1 では、「デスクトップ」画面で接続してください。

※記録した動画や写真、音声ファイルはパソコンを使って「移動・削除・再生」を行います。

1. 電源オンあるいはオフの状態、本体の USB 端子に付属の USB ケーブルを接続し、もう片方を PC の USB ポートに差し込みます。
2. しばらくすると認識されます。
3. 「PHOTO」に写真ファイルが、「VIDEO」に動画ファイルが保存されます。
4. 取り外すときは、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

1. 電源オン→待機状態で、パソコンに USB ケーブルで接続します。

## 【表示日時の設定】

※非表示にはできません。

例: 2014 年 5 月 1 日 12 時 34 分 00 秒に設定の場合

1. 下記のようなテキストファイル(メモ帳)を PC で作成します。(すべて半角・改行しない)
2. 2014-05-01 12:34:00
3. time.txt というファイル名で保存します。
4. 本体を PC に接続して、USB ディスク(カメラ本体)の最上位ルートに time.txt を保存します。

5. 本体をパソコンから取り外し、リセット(電源 OFF で再度電源を ON)して設定完了です。  
 ※初期状態で time.txt(内容は 2012-05-01 23:59:59)が自動作成されますが、これは使いません。  
 日時設定は、簡単に設定ができるツールを下記 URL のサポートページよりダウンロードできます。  
<http://www.takumi-brand.com/>

製品スペック			
カラー	マットブラック	動画解像度	1280×960px
写真解像度	3840×2880px	動画フォーマット	AVI
圧縮記録方式	M-JPEG	フレーム数	約 30FPS
メモリ容量	Micro SD メモリカード 最大 32GB(別売)	重量	約 140g
サイズ	146×197×16mm(W×H×D)	充電方法	USB 接続/AC アダプタ
充電時間	約 2 時間 (AC アダプタ使用時)	連続録画時間	約 80 分 ※ご使用環境により変わります。
防水機能	なし	対応 OS	WindowsXP/Vista/7/8 (64bit 版含む)

株式会社ダイトク 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6  
 サポートメール: support@daitoku-p.co.jp  
 ドライバ、設定ツールその他 匠ブランド 小型カメラのサポートページ  
<http://www.takumi-brand.com/>

### 製品保証書

■製品番号 NCF02240124-A0

フォトフレーム型ビデオカメラ (FunnyCam) 『Marco』 (マルコ)

	お買い上げ日 (商品到着日)	
※ お客様	ご芳名	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) <b>1</b> ヶ月
--------	---------------------------------

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの (販売店が発行する領収書・納品書・レシート等) を紛失された場合、保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

領収書・納品書(コピー)添付欄

## 【保証規約】

### 【1】初期不良期間及び保証期間について

- A. 初期不良期間及び保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
- B. 初期不良・保証期間内の修理・交換対応後の保証期間は、「元の製品の到着日より1ヵ月間」または「交換・修理品の到着より7日間」のいずれか長い方となります。
- C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
- D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせていただきます。
- E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。（発売元への製品発送及び返送費用はお客様ご負担となります）

### 【2】保証適用除外事項について

次のような場合及び事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合
- D. 改造等の保証外動作を行った場合
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 「防水機能のご使用上の注意」を厳守されないご使用方法で浸水された場合。

### 【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリー又は（micro-SD）内に蓄積されたデータに関して、その保存及び保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品及び発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。