

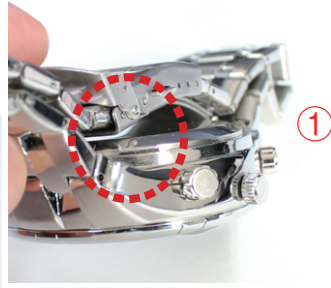


ガーディアン電池交換について

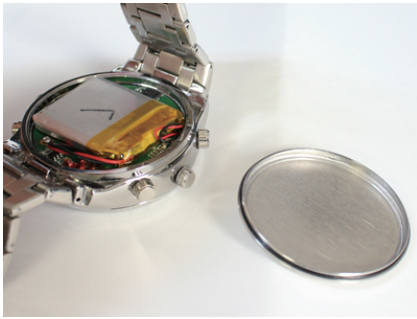

裏ブタは縁に溝が切っている部分がありますのでそこに専用工具または精密ドライバーなどで押し上げるようにあげてください。

※この際、手やカメラ本体を傷つけないよう注意深く行ってください。

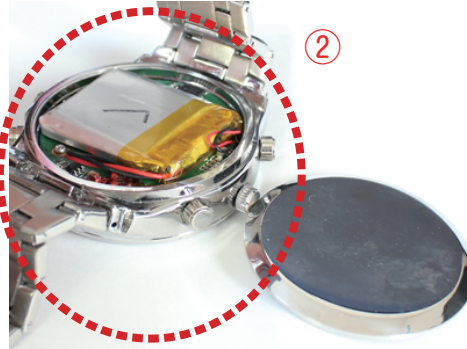



裏ブタをあけると内側にバッテリー（カメラ用）と緑色の基盤があります。それらにつながる線を切らないように気を付けてください。

※これが切れると修理できません。



基盤の窪んだ穴の部分③に精密ドライバーなどあてて緑色の基盤を持ち上げ取り外します。

取り外しますと本体の中心に時計用の電池④があります。

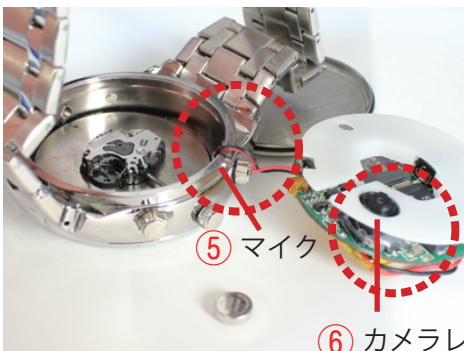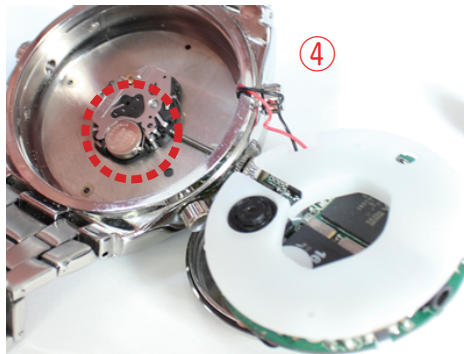

電池を新しいものと交換してください。電池の型番は同じものと必ず交換してください。

また取り付け時はレンズ位置⑤とマイク位置⑥に気を付けて取り付けてください。蓋がさまらない場合は時計店で取り付けるか専用工具を使用してください。

