


匠ブランドGースマート補足説明



1. カメラ本体と付属ケーブルとの接続

左の画像のようにカメラ本体の電極部分が USB ケーブルの接続部分の電極と当るように接続する。

電極を部分が当たらないと充電およびパソコンに接続できません。

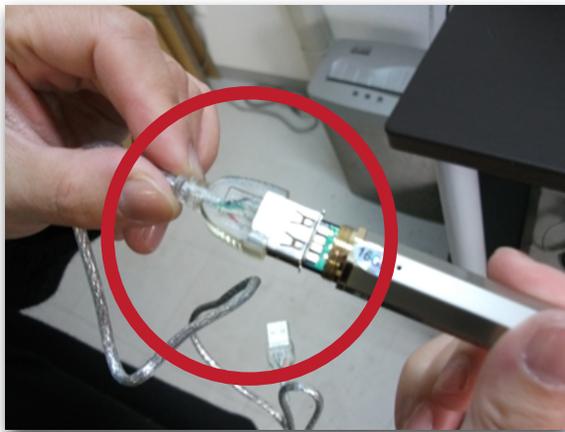

2. カメラ本体と付属ケーブルとの接続

カメラとケーブルを接続した場合、左の画像のように電極が少し見えた状態になります。問題ありません。



3. カメラの充電について

カメラの充電を行う場合は必ず付属の USB ケーブルを繋ぎ A C アダプターを介して行って下さい。

※充電後、ケーブルを外すとランプは消灯しますが、消灯せずに青ランプ点灯したままになった場合は一度リセットしてからお使い下さい。