


※Windows XP で当設定ツールを使う場合は、.Net Framework がインストールされている必要があります。
.Net Framework のインストールについては、MicroSoft 社のサイト等を参照してください。

■準備

※Windows8 では「デスクトップ」画面でご使用ください。

1. カメラ本体の電源をオンにして、パソコンにUSB接続します。
2. 匠サポートサイトからダウンロードした設定ツール「フリーアイ設定ツール.exe」を、パソコンに接続したカメラの最上位ディレクトリにコピーします。

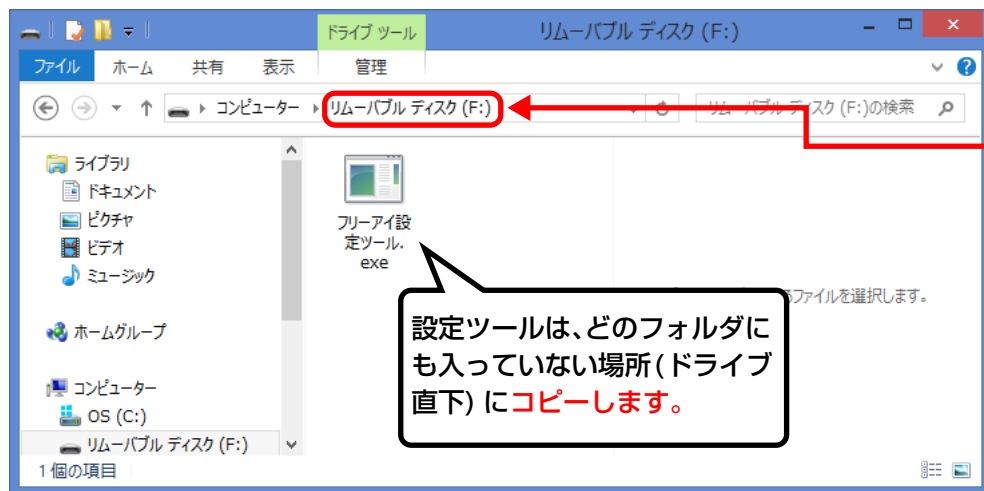


接続したカメラは F ドライブに認識されています。
※ドライブ文字は環境によって変わります。

※micro SD カードをフォーマットすると、設定ツールも消えてしまうので、再度コピーしてください。

■設定ツールの起動


コピーした場所で、設定ツール「フリーアイ設定ツール.exe」をダブルクリックして起動します。
任意の項目を設定します。

※設定ツールは、起動することにより、設定画面が初期状態になります。(例：写真サイズが1M)
現在の設定状態を表示しておりませんのでご注意ください。

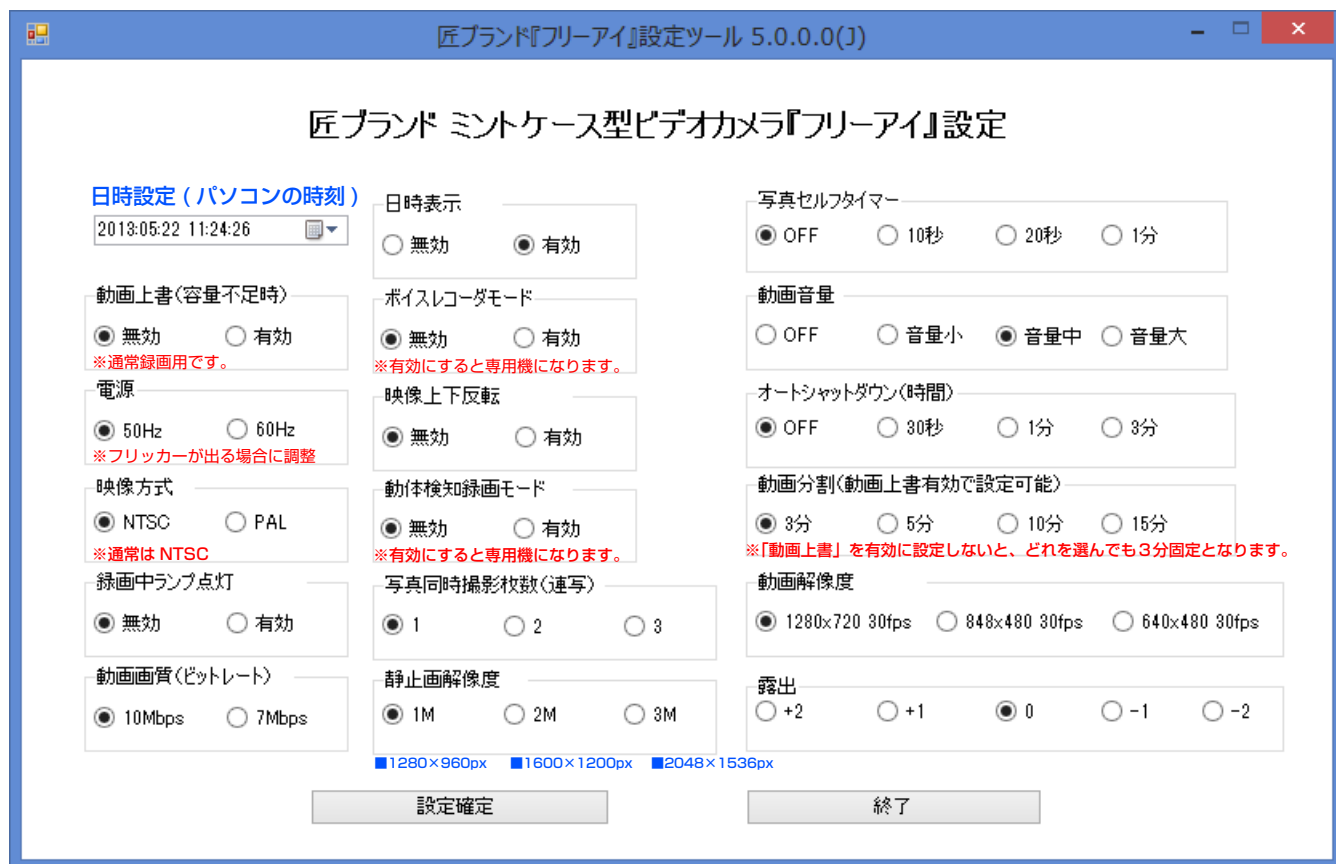


■設定ツール完了

(1) 全ての設定が終わったら、「設定確定」をクリックします。

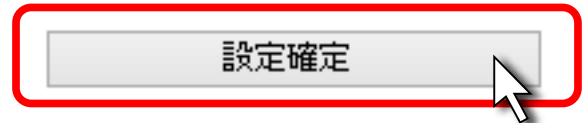


(2) 「設定ファイルを作成しました。」というポップアップ表示が出たらOKボタンを押します。

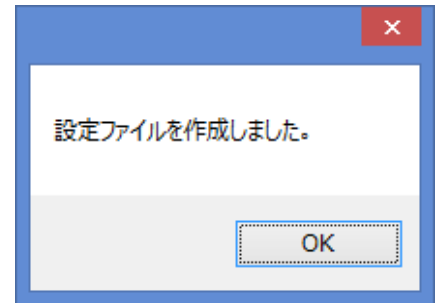

(3) 「終了」をクリックして設定ツールを終了します。



(4) 「フリーアイ設定ツール.exe」と同じ場所に、設定ファイル「slconfig.bin」が作成されます。

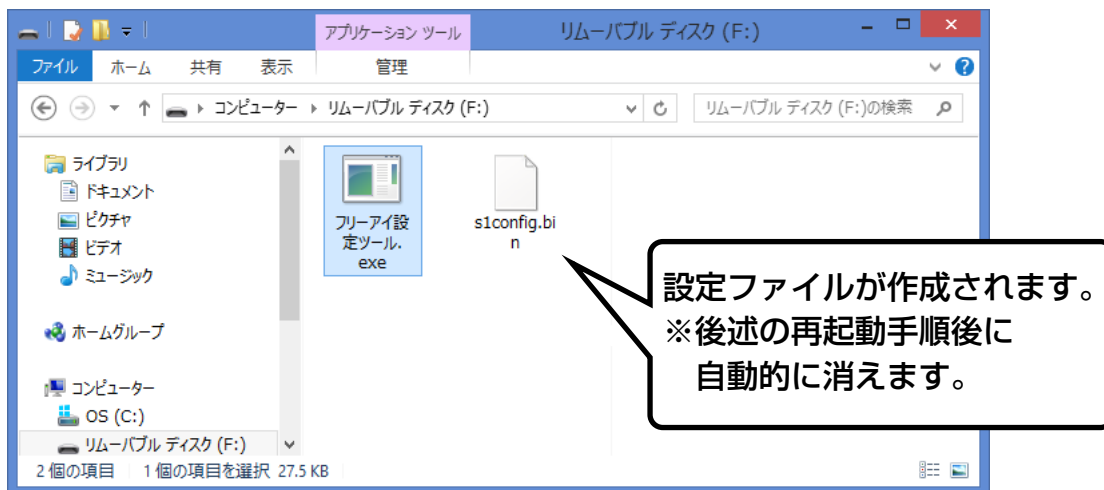

(5) カメラをパソコンの USB 端子から外します。

(6) カメラの「電源 / モードボタン」を押します。

(7) 数秒で自動的にオフになるので、再度「電源 / モードボタン」を押します。これで設定完了です。

