

ACアダプタ付モデル




クリップ型ビデオカメラ

「Snapper」(スナッパー)

簡易取扱説明書

各部名称

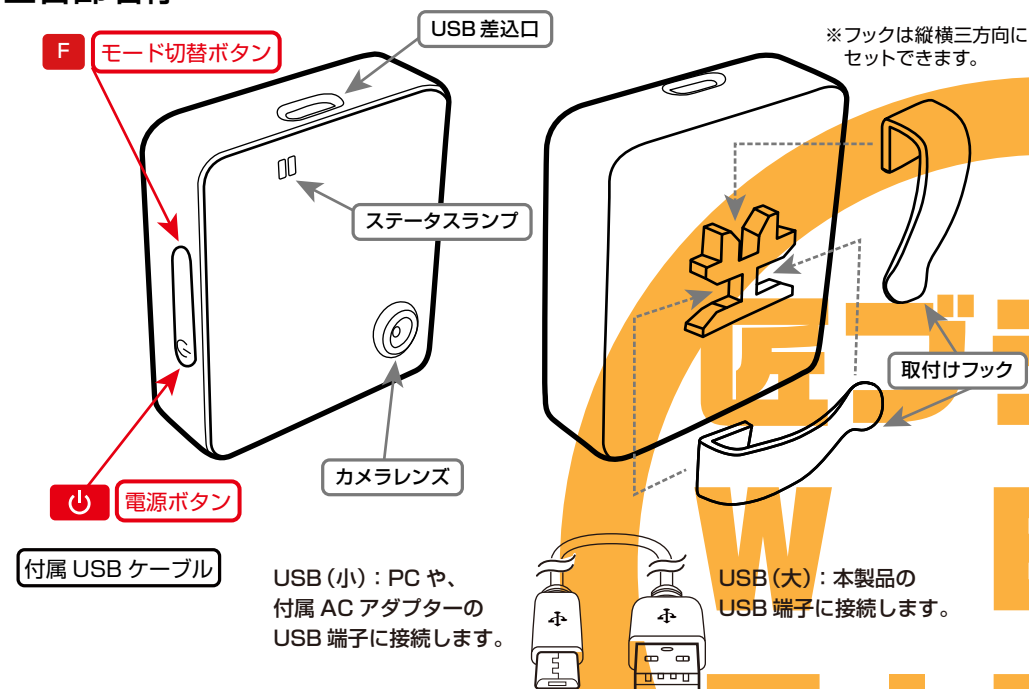

【付属品】本体・USBケーブル・取扱説明書 / 保証書

※製品のデザインや仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

⚠ 使用上のご注意 ※ご使用前に必ずお読み下さい。

- 本製品の分解・改造を固く禁じます。製品保証の対象外となるだけでなく、けがや故障の原因となります。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

充電

ご使用前に、必ず充電を行ってください。

- ①電源OFFの状態では本体とUSBケーブルを繋ぎACアダプタでコンセントに差しします。
 - ②本体にUSBを接続すると「ステータスランプ」が青点灯のまま黄点滅で充電を開始します。
 - ③3時間で充電が完了します。
- ※充電が完了すると「ステータスランプ」の青点灯と黄色点滅→点灯に変化します。

電源操作

電源 ON 後に自動的に録画が開始されます。

- 電源 ON : ①「電源ボタン」 を長押しします。
②「ステータスランプ」青・黄同時点灯→青 4 回点滅→消灯で電源 ON→録画を開始します。
※電源 ON 後は自動的に録画を開始する仕様になっています。
録画の必要がない時は電源 ON 後に「電源ボタン」を 1 回押すと青点灯でスタンバイ状態になります。※待機状態で何も操作しないと3分で自動に電源が切れます。
- 電源 OFF : ①各モードのスタンバイ状態で「電源ボタン」を長押しします。
②「ステータスランプ」黄が 3 回点滅→消灯で電源が OFF になります。

動画撮影

録画中ランプは消灯します。

- 撮影開始 : <電源 ON 時>
※前項の「電源操作・電源 ON」をご覧ください。
- <各スタンバイモード時>
- ①各モードのスタンバイ状態のときに「モード切替ボタン」 **F** を押します。「ステータスランプ」青の録画スタンバイモードにします。
 - ②「電源ボタン」を 1 回押すと「ステータスランプ」青 4 回点滅→消灯で録画を開始します。
- 停止 : 録画中に「電源ボタン」を 1 回押すと録画スタンバイモードになります。

写真撮影

- 写真撮影 : ①各モードのスタンバイ状態のときに「モード切替ボタン」を押します。「ステータスランプ」黄の写真スタンバイモードにします。
②「電源ボタン」を 1 回押します。
③「ステータスランプ」が消灯し、写真を 1 枚撮影後、黄点灯で写真スタンバイ

録音

録音中ランプは消灯します。

- 録音開始 : ①各モードのスタンバイ状態のときに「モード切替ボタン」を押します。「ステータスランプ」青・黄同時点灯の録音スタンバイモードにします。
①「電源ボタン」を 2 回押します。
②「ステータスランプ」青・黄それぞれ 3 回点滅後消灯し、録音が始まります。
- 停止 : 「電源ボタン」を 1 回押すと録音を停止後、青・黄同時点灯の録音スタンバイ

PC との接続 Windows8 では、「デスクトップ」画面で接続してください。

本製品に記録した各ファイルは、PC に移動して動画プレイヤー等で再生します。

- ①本製品を USB ケーブルを使用し PC につながります。
- ②数秒後「コンピューター」画面で「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。
- ③取り外すときは、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本製品を選び、「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

日時の設定 ※非表示にはできません。

例：2016 年 2 月 24 日 9 時 34 分 0 秒に設定の場合。

- ①下記のようなテキストファイル（メモ帳）を PC で作成します。（すべて半角・改行しません）
- ②2016.02.24 09:34:00
- ③time.txt というファイル名で保存します。
- ④本製品を PC に接続して、USB ディスク（カメラ本体）の最上位ルートに time.txt をコピーします。
- ⑤本製品を PC から取り外し、再度電源を ON で設定完了です。

上記以外に、簡単に時刻設定ができるツールを下記 URL のサポートページよりダウンロードできます。

<http://www.takumi-brand.com/> の本製品ページ「時刻設定ツール」からダウンロードします。（使用方法は同じ場所にある PDF マニュアルをお読みください）

リセット・その他

ローバッテリー時の動作：「ステータスランプ」青が早点滅→消灯します。（電源 OFF）

内蔵メモリーが FULL 時の動作：「ステータスランプ」青が早点滅→消灯します。（電源 OFF）

製品スペック

カラー	ブラック	動画解像度	1920×1080px
写真解像度	2560x1920	動画フォーマット	AVI
動画圧縮形式	M-JPEG	フレーム数	～ 30FPS
メモリー容量	8GB 内蔵	本体重量	約 22g
本体サイズ	約 43mm×38mm×13mm(W×H×D)	電源	リチウムイオン電池
連続録画時間	最大約 1 時間（ファイルが複数作成されます。）	連続録音時間	最大約 3 時間（ファイルが複数作成されます。）
防水仕様	なし	対応 OS	Windows7、8、10

日本テクニカル株式会社 技術サポート 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6
サポートメール：support@takumi-brand.com

ドライバ、設定ツールその他 小型カメラのサポートページ
<http://www.takumi-brand.com/> 「匠ブランド」で検索

製品保証書

■ 製品番号 NCC03950234-A0

クリップ型ビデオカメラ(匠ブランド)「Snapper」(スナッパー)		領収書・納品書（コピー） 添付欄
お買い上げ日 (商品到着日)		
※ お客様 ご芳名	様	
ご住所	〒	
お電話番号		
販売店記載欄	製品保証期間(製品到着日より) 1 カ月	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。
購入日と購入店が照明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合、保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

【保証規約】

- [1] 初期不良期間および保証期間について
- A. 初期不良期間および保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
 - B. 修理後の保証期間は、交換によって対応させていただいた場合も含め、初回購入時の保証期間の満了日までとします。
 - C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
 - D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等品の交換とさせていただきます。
 - E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。（発売元への製品発送および返送費用はお客様ご負担となります。）
- [2] 保証適用除外事項について
- 次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
 - B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
 - C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
 - D. 改造等の保証外動作を行った場合。
 - E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
 - F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
 - G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
 - H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
 - I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- [3] 免責事項
- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
 - B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
 - C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
 - D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但しその損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
 - E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「初期不良期間および保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。